

USER MANUAL MANUEL D'UTILISATEUR

24" Full 1080p HD LED TV and DVD Combo

Combo TV HD DEL 24 po 1080p plein écran et DVD





IMPORTANT

Puisque les Circuits CD peuvent entraîner l'interférence à d'autres tuners par radio tout près, commutez cette unité outre de si non utilisable ou écartez le tuner par radio affecté.

Ce dispositif est conforme à la Partie 15 des Réglementations de la FCC. L'Exécution est sous réserve des conditions suivantes deux conditions : (1) Ce dispositif peut ne pas entraîner l'interférence néfaste, et (2) ce dispositif doit recevoir n'importe quelle interférence reçue, y compris l'interférence qui peut entraîner l'exécution indésirable.

Ce dispositif est conforme à ICES-003 Canadien

TÉLÉVISION Standard recevant l'Appareil

DÉCLARATION DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DES COMMUNICATIONS

NOTE : Ce matériel a été testé et avéré pour être conforme aux limites pour un Récepteur Radio, conformément à la partie 15 des Réglementations de la FCC.

Ces limites sont conçues pour assurer la protection raisonnable contre l'interférence néfaste dans une installation résidentielle. Ce matériel produit des utilisations et peut rayonner l'énergie de radio frequency et, sinon installé et utilisé selon les instructions, peut entraîner l'interférence néfaste aux communications par radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si ce matériel entraîne l'interférence néfaste à la radio ou la réception des émissions télévisées, qui peut être déterminée en tournant le matériel par intervalles, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par un ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou replacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre le matériel et le récepteur.
- Connectez le matériel dans un débouché sur un circuit différent de celui auquel Le Récepteur est connecté.
- Consultez le distributeur ou un technicien expérimenté de radio/TV pour l'aide.

Précaution : les modifications ou les modifications aucun expressément approuvé par la partie responsable de la conformité ont pu vider l'autorité de l'utilisateur pour actionner le matériel.

Information sur la

MODE D'EMPLOI



Le signe d'éclair avec une pointe de flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est conçu pour avertir l'utilisateur d'une tension dangereuse à l'inérieur de l'appareil.

AVERTISSEMENT RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR!

AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLE CETRIQUE NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÉCE POUVANT ÉTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR. SE RÉFÉRER À DU PERSONNEL DE RÉPARATION QUALIFIÉ POUR RÉPARER CET APPAREIL.



ATTENTION: POUR ÉVITER UN CHOC ÉLECTRIQUE, NE VOUS SERVEZ PAS DE CETTE FICHE (POLARISÉE) AVEC UN FIL RALLANGE, UNE PRISE OU AUTRE SYSTÈME, À MOINS QUE LA FICHE NE PUISSE ÊTRE ENTIÈREMENT INSÉRÉE SANS EXPOSER UNE PARTIE DES LAMES


INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- 1. LISEZ LES INSTRUCTIONS-Toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement doivent être lues avant d'utiliser l'appareil.
- 2. CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS-Les instructions de sécurité et de fonctionnement doivent être conservées pour pouvoir vous référer par la suite.
- 3. CONFORMEZ-VOUS AUX AVERTISSEMENTS- Tous les avertissements concernant le produit et son mode de fonctionnement déviraient être respectées.
- 4. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS-Toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation doivent être suivies.
- 5. Nettoyage-Débranchez ce produit de la prise murale avant de le nettoyer; Ne pas utiliser de nettoyants liquides ou nettoyants en aérosols. Servez-vous plutôt d'un linge humide pour le nettoyage.
- 6. ACCESSOIRES- N' n'utilisez pas d'accessoires non recommandé par le fabricant de l'appareil qui pourraient causer des dangers.
- 7. EAU ET HUMIDITÉ-N' utiliser pas cet appareil près de l'eau, par exemple, près d'une baignoire, évier, un lavabo ou une cuvette, dans un sous-sol humide, près d'une piscine, ou autres.
- 8. ACCESSOIRES-Ne placez pas cet appareil sur un chariot, un support, un trépied ou une table instable. L'appareil risquerait de tomber et de causer des blessures graves à un enfant ou une adulte, ou être sérieusement endommagé. Utilisez seulement un chariot, support, trépied ou table recommandé par le fabricant ou vendu avec ce produit. On devrait suivre les instructions du fabricant lors de tout montage du produit et utiliser les accessoires de montage recommandés par le fabricant.
- Déplacez avec soin les combinaisons appareil et chariot. Des arrêts brusques, une force excessive et des surfaces inégales peuvent causer le renversement de l'ensemble du chariot et appareil.
- 10. VENTILATION- Les fentes et les ouvertures dans le coffret sont prévues pour la ventilation et permettent d'assurer un fonctionnement fiable de l'appareil et de le protéger contre la surchauffe. Ces ouvertures ne devraient être ni bouchées ni couvertes. Les ouvertures ne devraient jamais être bouchées en plaçant l'appareil sur un lit, un divan, un tapis ou une autre surface similaire. Cet appareil ne devrait pas être placé dans une installation encastrée, telle qu'une bibliothèque ou une clayette à moins qu'une installation suffisante soit fournie ou que les instructions du fabricant aient bien été respectées.

Information sur la

- 11. SOURCE D'APPROVISIONNEMENT EN COURANT- Cet appareil doit fonctionner seulement à Partir du type de source de courant indiqué sur la plaque d'évaluation. Si vous n'étés pas certain du type d'approvisionnement en courant, consultez votre marchand d'appareil ou votre compagnie locale d'électricité. Pour les produits conçus pour être utilisés à partir d'une source de pile ou autres sources, référez-vous aux instructions de fonctionnement.
- 12. MISE ?LA TERRE OU POLARISAION Ce produit pour peut être équipé d'une fiche de ligne de courant alternatif polarisée (une fiche ayant une lame plus large que l'autre) Cette fiche entrera dans la prise de courant dans un sens seulement. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. Si la fiche ne rentre toujours pas dans la prise, contactez un électricien pour rem [lacer votre prise désuète. N'essayez pas de détruire le dispositif de sécurité de la fiche polarisée.

 AUTRES AVERTISSEMENTS- Ce produit est équipé d'une fiche du type avec mise à la terre à trios fils. Il s'agit d'une fiche ayant un troisième ergot (prise de terre). Cette fiche s'adaptera seulement sur une prise de courant du type avec prise à la terre. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. Si vous être incapable d'insérer la fiché dans la prise de courant, contactez votre électricien pour remplacer votre prise désuète. Ne passez pas outre le dispositif de sécurité de la fiche du type avec prise à la terre.
- 13. PROTECTION DU FIL DE COURANT- Les Flisa d'approvisionnement en courant devraient être acheminés de façon à ce que l'on ne marcher dessus ou qu'ils ne soient pas coincés par des articles au-dessus d'eux ou contre eux, en faisant particulièrement attention aux fils à proximité des fiche, prises de courant de service, et au point où ils sortent de l'appareil.
- 14. FICHE DE RACCORDEMENT DE PROTECTION -Le produit est équipé d'une fiche de raccordement ayant une protection contre les surcharges. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. Consultez le manuel d'instructions pour le placement ou la remise en marche du dispositif de protection. Si le remplacement de la fiche est nécessaire, assurezvous que le technicien réparateur a bien utilisé une fiche de remplacement spécifiée par le fabricant, et offrant le même protection contre les surcharge que la fiche d'origine.
- 15. MISE ? LA TERRE DE L'ANTENNE EXTERIEURE-Si une antenne extérieure est raccordée à l'appareil, assurez-vous que l'antenne est bien mise à la terre de façon à fumoir une protection contre la surcharge de tension et l'accumulation de charges statiques. L'article 810 du National Electrical (Code national de l'électricité) Code, ANSI / NFPA 70, fournit des renseignements au sujet de la bonne mise à la terre du mât et de la structure de soutien ; la mise à la terre de la descente d'antenne vers une unité de décharge d'antenne ; la dimension des conducteurs de mise à la terre; L'emplacement de l'unité de décharge d'antenne ; le raccordement aux électrodes de mise à la terre.

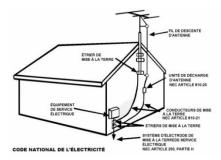

16. ECLAIR-Pour une protection supplémentaire de l'appareil durant un orage électrique, ou lorsque vous le laissez sans surveillance et vous ne l'utilisez pas sur une longue période, débrancher-le de la prise murale et déconnectez l'antenne ou le system de câble. De cette façon, vous éviterez tout ommage à l'appareil qui pourrait être causé par un éclair et par les surcharges sur la ligne de courant.



- 17. LIGNES DE COURANT -Un des systèmes d'antenne extérieure ne devrait pas se trouver à proximité des lignes de courant aériennes ou autres circuits d'éclairage électrique ou d'alimentation, ou à un endroit où ce système d'antenne risquerait de tomber sur ces lignes de courant ou circuits. Lors de l'installation d'un system d'antenne extérieure, des précautions extrêmes devront être prises pour empêcher tout contact avec ces lignes ou circuits électriques un tel contact pouvant être mortel
- **18. SURCHARGE**-Ne surchargez ni la prise, les prises murales ou les fils de rallonge, car cela risquerait de créer un danger d'incendie ou de choc électrique.
- **19. ENTRÉE D'OBJET OU DE LIQUIDES-**Ne pousser jamais des objets dans cet appareil à travers les ouvertures, ceux-ci risquant de toucher à des points dangereux à haute tension ou de court-circuiter des pièces qui entraineraient un incendie ou un choc électrique. Ne renversez pas de liquide quelconque dans l'appareil.
- **20. ENTRETIEN-** N'essayez pas de réparer vous-même cet appareil, l'ouverture ou le démontage des couvercles pouvant vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres dangers. Référez toute réparation à un personnel de service qualifié.
- **21. DOMMAGE NESSITANT UNE REPARATION-** Débranchez L'appareil de la prise murale et confiez la réparation à un personnel de service qualifié sous les conditions suivantes:
 - a) Lorsque le fil d'approvisionnement en courant ou la fiche est endommagé
 - b) Si du liquide a été renversé ou des objets sont tombés l'appareil.
 - c) Si le l'appareil a été exposé à la pluie ou l'eau.
 - d) Si le produit ne fonctionne pas normalement après que le mode de fonctionnement ait été suivi. Réglez seulement les commandes qui sont couvertes par le mode d'utilisation, sinon un ajustement des autres commandes risque d'entrainer des dommages et nécessitera souvent un travail important de la part du technicien qualifié qui sera appelé à remettre l'appareil en bon état de fonctionnement.
 - e) Si l'appareil est tombé ou si le coffret est endommagé.
 - f) Lorsque l'appareil fait preuve d'un changement marqué dans ses performances-ceci indique la nécessite d'une réparation.
- 22. PIÈCES DE RECHANGE-Lorsque des pièces de rechange sont nécessaires, assurez-vous que le technicien effectuant la réparation utilise les pièces de recharge spécifiées par le fabricant ou ayant les mêmes caractéristiques que la pièce d'origine. Des substitutions non autorisées peuvent entrainer un choc électrique et causer un incendie ou autres dangers.


Informations sur la sécurité

- **23. VÉRIFICATION DE SÉCURITY** Une fois le service ou la réparation terminé sur cet appareil, demandez au technicien de service de réaliser une vérification de sécurité pour détermines si le bonne condition de fonctionnement.
- **24. MONTAGE AUMUR OU AU PLAFOND** L'appareil devrait être monté au mur ou au plafond seulement tel que recommandé par le fabricant.
- **25. CHALEUR** Ce produit devrait être situé loin de toutes sources de chauffage telles que les radiateurs, registres de chaleur, cuisinières, ou autres appareils du genre (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

AVERTISSEMENT: Tout changements ou modifications à l'appareil, non expressément par la personne responsable de la conformité aux règlements pourrait annuler le droit pour l'utilisateur de d'utiliser l'appareil.

Unit and Accessoires Base de socle Vis x3 M4 x 12cm

Cou de socle

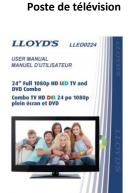







Vis x2 B3 x 10mm

Manuel d'utilisation

Adaptateur Secteur

Piles

Télécommande

Caractéristiques du produit

- Écran large 24po (mesuré diagonalement) pour une pleine expérience de théâtre à domicile.
- Résolution native 1920 x 1080 pour une performance Full-HD (1080p)
- Syntoniseur TV intégré ATSC pour la réception de diffusion TVHD
- Entrées HDMI® pour de véritables connexions numériques
- Port VGA pour une connexion à un PC
- Lecteur DVD intégré.

HDMI est une marque de commerce de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays

Lieu de contrôle

Présentation

Vue de face

- 1. haut-parleur
- 2. base de stand
- 3. témoin d'alimentation
- 4. capteur de la télécommande
- 1). Récepteur infrarouge (IR) : Reçoit les signaux IR provenant de la télécommande.

Voyant DEL (marche/arrêt) : Appuyez sur POWER pour allumer/éteindre l'appareil

Voyant allumé (rouge)


Mode


veille

Voyant allumé (vert) Mode marchess

Vue de côté


- 1. DVD slot
- 2. Bouton d'entrée
- 3. Bouton Menu
- 4. Touche CHANNEL UP
- 5. Touche CHANNEL DOWN
- 6. Le bouton Volume +
- 7. Volume enfoncée la touche
- 8. sur le bouton Lecture
- 9. éjecter
- 10. Bouton d'alimentation

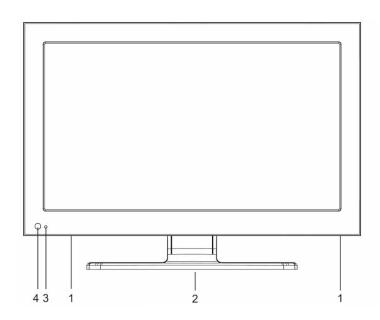

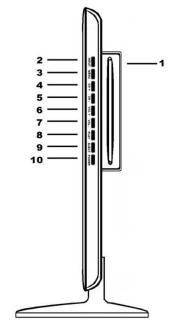

La plage de réception de signal efficace est de 5 à 8 mètres de la fenêtre de télécommande et de 30° à gauche ou à droite et de 20° au-dessus ou au-dessous de la fenêtre de télécommande.

Lieu de contrôle

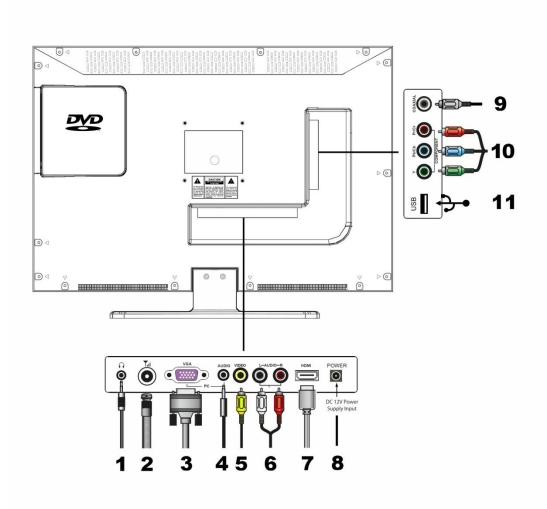

Vue arrière

- 1. Prise casque
- 2. 75 ohms Antenne Socket / Câble
- 3. Entrée PC
- 4. Audio PC En
- 5. Arrière Entrée AV
- 6. Sortie audio arrière

- 7. entrée HDMI
- 8. Cordon d'alimentation CA
- 9. câble coaxial
- 10. Entrée de câble coaxial
- 11. entrée USB

Montage mural

Instructions pour le montage mural

Un kit de montage mural (vendu séparément) vous permettra de monter votre téléviseur au mur. Pour des informations détaillées sur l'installation du support mural, reportez-vous aux instructions fournies par le fabricant du kit de montage mural. Il est fortement recommandé de contacter un technicien pour recevoir une assistance d'installation murale professionnelle. XXX n'est pas responsable de tout dommageau produit ou de toute blessure corporelle ou autres résultant du montage mural.

100mm

Modèle pour les dimensions des trous de montage

Ce téléviseur est compatible avec un modèle de trous de montage 100mm x 100mm.

4 vis de type M4 sont requises pour l'installation du support mural à votre téléviseur. N'utilisez pas des vis qui sont de plus de 10mm de long. Les vis trop longues peuvent causer des dommages à l'intérieur du téléviseur.

Ne serrez pas les vis excessivement car cela peut endommager le téléviseur ou provoquer sa chute, ce qui pourra engendrer des blessures corporelles.

Ne montez pas votre Télé à plus d'une inclinaison de 15 degrés.


La présence de deux personnes est toujours requise pour monter le téléviseur à un mur.

N'installez pas votre kit de montage mural lorsque votre téléviseur est sous tension. Ceci peut entraîner des blessures dues à des chocs électriques.

Extérieures concevoir Connexions


Vous pouvez profiter image, le son et un moniteur de PC en connectant un lecteur DVD, système de jeu vidéo ou un ordinateur à l'entrée située à l'arrière du téléviseur LED.

- Pour le câble, utilisez un disponible dans le commerce câble audio / vidéo.
- Pour plus d'informations sur les connexions de périphériques externes, voir les manuels de fonctionnement du vous des périphériques externes.
- Assurez-vous que les câbles correspondants sont connectés à chaque entrée. Branchement des câbles d'autres peuvent provoquer un dysfonctionnement.
- Les entrées vidéo et S-VIDEO: Si votre périphérique externe possède une sortie S-VIDEO, S-VIDEO connexion est recommandé. S-Vidéo fournit plus fine une image plus détaillée. Si les entrées sont reliées, entrée S-VIDEO prendre une priorité.
- Entrée composante (YPbPr): l'image peut être affichée que si un signal 480i ou 480p ou plus est reçue.

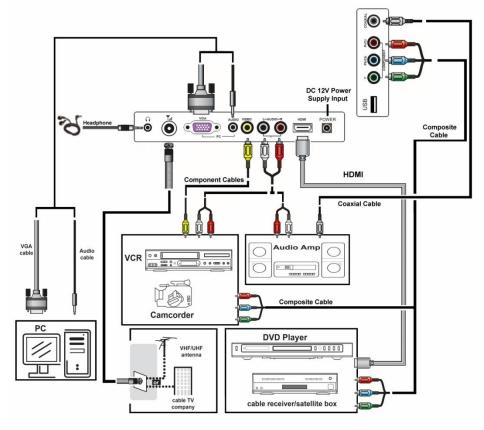

Télécommande


- 1. b Bouton
- 2. Touches numériques
- 3. Bouton Image
- 4. Bouton Sound.
- 5. Volume +
- 6. Bouton Mute
- 7. Volume -
- 8. Quittez le bouton
- 9. OK ou la touche
- 10. touches numériques
- 11. Bouton Lecture / Pause
- 12. Bouton d'éjection

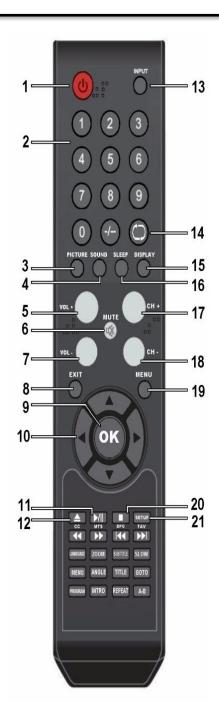

- 13.contribution
- 14. Retour précédente
- 15. Afficher le bouton
- 16. Dormez bouton Set
- 17. Canal +
- 18. Canal -
- 19. Menu
- 20. Stop
- 21. Set Up

DVD Télécommande

- 1.Bouton Lecture / Pause
- 2. Éjecter le bouton
- 3. Retour rapide
- 4. Fast Forward
- 5. Bouton Langue
- 6. Zoom
- 7. Menu
- 8. Angle de
- 9. Programme
- 10. Intro

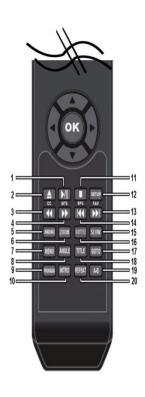

- 11. Bouton d'arrêt
- 12. Bouton de configuration
- 13. Chapitre suivant
- 14. Chapitre précédent
- 15. Ralentir
- 16. Sous-titre
- 17. GOTO
- 18 ans. Titre
- 19. A-B
- 20. répéter


Télécommande

Installation des piles

Ouvrez le couvercle du compartiment des piles au dos de la télécommande.

Insérez deux piles 1.5V AAA en observant la polarité à l'intérieur du compartiment des piles. Ne mélangez pas des types différents ou n'utilisez pas des piles usagées avec d'autres neuves.

Fermez le couvercle.

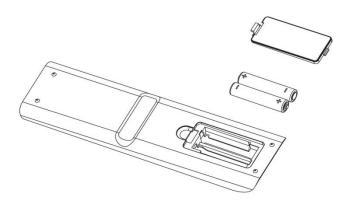

Au rebut des piles

S'il vous plaît ce que les piles sont disposées de façon sécuritaire. Ne jetez jamais les batteries au feu ni avec les ordures ménagères. Vérifiez auprès de votre autorité locale pour les règlements d'élimination.

Les batteries (batterie ou piles installées) ne doivent pas être exposés à une chaleur excessive comme le soleil, les feux ou autres.

Prudence

- Ne tentez pas de recharger, court-circuiter, démonter la chaleur ou de jeter les piles dans le feu.
- Mise en place avec des piles polarités mauvaises ou mixte donnera lieu à des dommages aux piles et / ou peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
- Ne pas mélanger piles neuves et usagées.
- Jetez les piles correctement en conformité avec la législation locale.
- Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).

Usin la télécommande

Changing Channels

- Appuyez sur le «CH ▲/▼? ou les boutons pour changer plus ou moins élevés stockées canaux principaux et des sous-canaux.
- Appuyez sur le bouton numérique "0-9" et le numéro de "•" et appuyez sur "2".

Ensuite, le bouton «ENTER» pour confirmer.

Pour examiner la Manche stockées

• Appuyez sur «CH-Liste" pour passer en revue les canaux mémorisés

Pour sélectionner la chaîne favorite

• Appuyez sur "FAVORITE" pour entrer dans la liste des chaînes favorites, pour sélectionner le canal désiré appuyez sur la "2 / 2" touche puis appuyez sur la "ENTRER".

Pour changer le canal audio

• Appuyez sur la touche "AUDIO" pour choisir le canal audio désiré, si la langue bilingue est disponible par la station de radiodiffusion.

Pour examiner les informations de station

• Appuyez sur la touche "INFO" pour examiner les informations de station.

Pour consulter les informations du programme

• Appuyez sur la touche «Guide» pour entrer dans le menu du guide, et appuyez sur le "2 / 2" pour voir la page suivante si le contenu de l'information est plus d'une page.

Pour changer le format de l'écran

• Appuyez sur la touche "ZOOM" pour changer le ratio d'aspect de la taille d'image.

Pour revenir à la chaîne précédemment affichée

• Appuyez sur le "SWAP" bouton pour revoir la chaîne précédente.

Pour activer ou désactiver le sous-titrage

• Appuyez sur la touche "CCD" bouton pour activer ou désactiver la fonction sous-titrage

Pour changer l'effet d'image

- Appuyez sur la touche "PP" pour sélectionner l'effet d'image.
- Il existe quatre modes de photo avec des effets différents.

Utilisateur (La luminosité de l'image / contraste / couleur / netteté est préréglée par l'utilisateur)

Norme (mode fixe pour des conditions normales)

Dynamique (mode fixe pour la journée avec l'environnement à haute luminosité)

Légère (mode fixe convient pour la chambre sans condition de lumière)

Pour régler le temps de sommeil

• Appuyez sur la touche "SLEEP" pour sélectionner un temps prédéterminé, le téléviseur s'éteint. Le temps de sommeil peut être réglé le compte à rebours de 15 à 240 minutes.

Pour couper le son

• Appuyez sur la touche «MUTE» pour couper le son, appuyez une fois pour reprendre le son.

Pour sélectionner le mode d'entrée

• Appuyez sur la touche "ENTREE" pour sélectionner le modèle source.

AUTO POWER OFF

• Si aucun signal n'est détecté en permanence de l'antenne ou de la radiodiffusion depuis plus de 10 minutes, le téléviseur hors tension automatiquement.

Dès que vous aurez branché votre téléviseur à un système de télédistribution, brancher le télécommande, vous serez prêt(e) à utiliser le téléviseur. La première chose à faire est de programmer votre télé afin de mémoriser tous les canaux disponibles dans votre secteur.

Fonctionnement de base

Power on/off (Marche/Arrêt)

- 1. Branchez l'appareil à l'alimentation secteur à l'aide de l'adaptateur secteur.
- 2. Mise en marche du téléviseur

Appuyez sur la touche **POWER** sur le téléviseur ou sur la télécommande. Arrêt du téléviseur

Appuyez sur la touche **POWER** sur le téléviseur ou sur la télécommande.

Sélection de la source d'entrée

Appuyez sur la touche INPUT sur le téléviseur ou sur la télécommande pour afficher le menu de la source d'entrée et utilisez la touche CH+/- sur le téléviseur ou la touche ▲/▼ sur la télécommande pour sélectionner la source d'entrée, appuyez sur la touche OK de la télécommande pour accéder à ce mode.

touche OK de la télécommande pour accéder à ce mode.

Remarque : Avant de sélectionner la source d'entrée, vérifiez que les connexions sont préparées.

Première installation

Lorsque vous allumez l'appareil fois, l'écran affiche le dialogué de configuration initiale.

Menu de configuration initial:

- Image
- Son
- Chaîne
- Parental
- Configuration
- Autres

Image: Sous-menu (par exemple, menu Image)
Pour mettre en évidence l'image et appuyez sur le
bouton «ENTER» pour accéder au sous-menu-image.

Utilisez la touche ◀/▶ pour sélectionner le menu principal, et appuyez sur OK pour accéder au sous-menu. Une fois dans le sous-menu, appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner un élément de fonction, appuyez sur la touche ▶/◀ bouton ti ajusté/setup or pressé ▶ to enter the Sous-menu. Pour régler/configurer ou appuyez sur la touche ▶ pour accéder au sous-menu.

*(Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir au menu supérieur)

^{*(}Appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir du menu affiché)



Source Select

TV

ΑV

YPbPr

HDMI

PC

DVD



1. Menu Image



Description

Picture Settings : Appuyez sur la touche ▶ pour accéder au menu des Réglages de l'image.



Picture mode: Sélectionnez un Mode d'Image entre Dynamic (Dynamique), Standard (Standard), Movie (Cinéma), User (Utilisateur) ou Power Saving (Économe d'énergie).

Vous pouvez sélectionner le Mode d'Image directement en appuyant sur la touche PICTURE de la télécommande.

Remarque : Lorsque vous sélectionnez l'option « Power Saving », la machine passera en mode d'économie d'énergie.

Brightness: Contrôle la luminosité globale de l'image.

Contrast : Contrôle la différence entre les régions plus lumineuses et plus sombres de l'image.

Color : Contrôle la couleur de l'image.

Tint : Contrôle les tons vifs pour les rendre plus naturels.

Sharpness : Règle le degré de netteté des détails fins de l'image.

Screen Size: Sélectionne le mode d'affichage de l'image entre Large, Cinéma, Zoom, Normal et Balayage Simple (Just Scan).

PC Settings: Si le signal d'entrée vidéo provient de votre PC, vous pouvez ajuster la Position verticale, la Position horizontale, l'Horloge, la Phase, ou encore effectuer un Ajustement

Automatique (Auto Adjust).



Auto Adjust: Appuyez sur la touche OK pour configurer automatiquement les paramètres de l'écran.

Clock: Réglez la fréquence de l'horloge en pixels jusqu'à arriver à optimiser la taille de l'image sur l'écran.

H/V Position : Ajustez la position transversale/verticale de l'écran.

Phase: Ajustez l'échantillonnage de la phase phase d'horloge ADC par rapport au signal

de synchronisation, jusqu'à ce qu'une image stable soit obtenue. **Reset:** Appuyez sur la touche OK pour réinitialiser les réglages.

Color Temp.: Sélectionnez entre Normal, Frais et Chaud.

OSD Menu

Advanced Picture Settings: Appuyez sur la touche ▶ pour accéder aux Réglages avancés de l'image.



Dynamic Contrast : Sélectionnez le mode de Contraste Dynamique entre Off (Inactif), Low (Faible), Medium (Moyen) et High (Haut).

Film Mode: Activez ou désactivez le mode Film. Dynamic **Noise Reduction :** Si le signal de diffusion reçu est faible, vous pouvez sélectionner l'option DNR pour réduire le niveau du bruit vidéo entre Off (Inactif), Low (Faible), Medium (Moyen) et High (Haut).

MPEG Noise Reduction : Sélectionnez l'option de Réduction de bruit MPEG pour diminuer le niveau de bruit d'image entre Off (Inactif), Low (Faible), Medium (Moyen) et High (Haut).

2 Menu Son



Description



Sound Settings: Appuyez sur la touche ▶ pour accéder au menu des Réglages Audio.

Sound Mode: Select your desired picture mode as follows: Dynamic,

Standard, Soft and User.

Vous pouvez sélectionner le mode SON directement en appuyant sur la touche SOUND de la télécommande.

Bass: Intensité de basse fréquence.

Treble: Intensité de haute fréquence.

Balance: Permet de régler l'équilibre des pistes sonores stéréo gauche et

droite.


Surround Mode: Activez ou désactivez la fonction ambiophonique.

AVL: Activez ou désactivez la fonction de Réglage des Limites du Volume.

Analog Sound: Sélectionnez le mode Son Analogique entre Stéréo, Mono et SAP.

Digital Sound: Sélectionnez le langage Digital Sound.

Digital Audio Output: Sélectionnez le mode de Sortie Audio Numérique entre PCM, RAW et Inactif (Off).

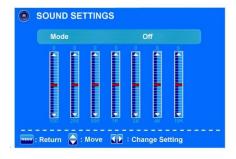

Equalizer Settings: Appuyez sur la touche ▶ pour accéder au menu de l'Égaliseur.

Utilisez les touches **◄/▶** pour sélectionner le mode Utilisateur, Inactif (Off), Rock, Pop et Jazz.

Lorsque vous sélectionnez le mode Utilisateur, vous pouvez appuyer sur la touche ▼ pour accéder à l'élément inférieur pour régler l'égaliseur par vous-même. Utilisez les touches ◀/▶ pour sélectionner l'élément, et les touches ▲/▼ pour le réglage. Vous pouvez revenir à l'élément de sélection du Mode en appuyant sur la touche ◀.

2. Menu CHAÎNE



Channel List: Affichez la Liste des Chaînes.

Favorite List: Affichez la Liste des Chaînes Favorites.

Channel Settings : Appuyez sur la touche 2 pour afficher le menu de Réglage des Chaînes.

Appuyez sur les touches ▶/◄/▼/▲ pour sélectionner un élément et appuyez sur la touche OK pour modifier son réglage.





Signal Type : Vous permet de sélectionner soit l'antenne aérienne (Air) ou le câble

Auto Channel Search : Appuyez sur la touche OK pour lancer la recherche automatique des chaînes.

* Si vous sélectionnez « Câble » comme signal d'entrée au niveau de l'élément Antenne, vous pouvez appuyer sur la touche ▶ pour faire une rechercher automatique des chaînes. Les chaînes captées seront mémorisées

automatiquement. Lors de la recherche des chaînes, appuyez sur MENU pour arrêter cette recherche.



* Si vous sélectionnez « Air » comme signal d'entrée au niveau de l'élément Antenne, vous pouvez appuyer sur la touche ▶ pour faire une rechercher automatique des chaînes. Les chaînes captées seront mémorisées automatiquement.

Lors de la recherche des chaînes, appuyez sur MENU pour arrêter cette recherche.NOTE: Le balayage automatique en mode NTSC ou ATSC prend un certain temps; veuillez donc patienter.

Parental Control

Vous devez saisir un mot de passe pour accéder au menu de **Contrôle Parental**. Le mot de passe par défaut est 0000. Vous pouvez modifier les options suivantes:





V-CHIP : Appuyez sur la touche ▶ pour accéder au menu V-CHIP.



Canada V-Chip: Appuyez sur la touche ▶ pour accéder au menu Canada V-Chip.

Classement des films

La Notation des Films (MPAA) est utilisée pour les films originaux classifiés par la Motion Picture Association of America (MPAA), diffusés sur la télévision par câble et non édités pour la télévision. **Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner:**

Classement	Description
G	Audiences générales. Film approprié pour tous les âges.
PG	Avis parental recommandé. Peut contenir du contenu non adapté aux jeunes téléspectateurs
PG-13	Le contenu du film peut ne pas être approprié pour les téléspectateurs de moins de 13 ans.
R	Restreint. Le contenu du film est destiné aux adultes. Ceux âgés de moins de 17 ans doivent le visionner avec un parent.
NC- 17	Ceux âgés de moins de 17 ans ne sont pas admis.
X	Réservé aux Adultes

Audiences US: Utilisez ▲/▼ ou pour sélectionner la note souhaitée et appuyez sur le bouton ▶ pour bloquer ou débloquer.

Classement	escription
TV-Y	tous les enfants
TV-Y7	Les enfants de plus de sept
	ans
TV-G	Audience générale
TV-PG	Surveillance parentale
	recommandée
TV-14	Prudence des parents
	foremen
TV-MA	Pour adultes uniquement

Rating	Description
FV	la violence fantastique
V	violence
S	situations à character sexuel
L	Langue de dialogue des adultes
	sexuellement suggestive
D	De dialogue sexuellement
	suggestive

Canada V-CHIP: Appuyez sur la touche ▶ pour accéder au menu V-CHIP canadien.

English Rating: Sélectionnez entre C, C8+, G, PG, 14+ et 18+. French Rating: Sélectionnez entre G, 8ans+, 13ans+, 16ans+ et

18ans+.

Block UnRated Show: Activez ou désactivez la fonction de Blocage du Visionnage Non Noté.

Downloadable Rating: Réglage de la Note téléchargeable en mode DTV, lorsque le programme dispose de l'information de notation. **Clear Downloadable Data:** Effacez les données téléchargeables de la télévision.

Note : Les deux opérations susmentionnées sont uniquement valables lors de la lecture d'un flux de données téléchargeables.

Change password: Modifiez le mot de passe. Vous devez saisir le nouveau mot de passe deux fois pour le confirmer.

Note: N'oubliez pas le mot de passe saisi.

Keypad Lock: Désactivez les boutons du téléviseur.

Source Lock: Désactivez la source d'entrée que vous sélectionnez.







5. Menu de Configuration



Description





Closed Caption: Appuyez sur la touche ▶ pour accéder au menu du sous-titrage codé.

Caption Display: Activez ou désactivez l'affichage du sous-titrage.

Analog Caption Type: Permet de choisir la sélection de base entre CC1, CC2, CC3, CC4, Text1, Text2, Text3 et Text4.

Digital Caption Type: Permet de choisir la sélection avancée entre Service1,

Service2, Service3, Service4, Service5 et Service6Digital CC

Digital CC Preset: Sélectionnez le Préréglage Numérique CC entre «par

Défaut» et «Personnalisé».

Style de CC numérique:Réglez le Style Numérique CC. **la Langue du menu:** Sélectionnez la langue du menu OSD

Horloge: Appuyez sur la touche ▶ pour accéder au menu de l'Horloge

Fuseau horaire: Sélectionnez le fuseau horaire de la télévision.

Automatique de l'horloge: Activez ou désactivez la fonction automatique de

l''horloge.

Setup Time: Display the setup time of the TV.

Setup Time: Affichez l'heure de configuration du téléviseur.

Jour de la semaine: Affichez le jour de la semaine.

Daylight Saving Time: Activez ou désactivez la fonction d'heure d'été du

téléviseur.

6. Menu Autres



Blue Screen: Activez/Désactivez la fonction Écran Bleu en l'absence d'un signal.

No Signal Power Off: Le téléviseur s'éteint automatiquement lors de l'absence de signal pour une durée de 10 minutes

No Opération Power Off: Le téléviseur s'éteint automatiquement si aucune opération n'est entreprise durant une période de 3 heures.

All Reset: Réinitialisez tous les réglages.

Utilisez le guide électronique des programmes (EPG)

Votre téléviseur est doté comme programme électronique (EPG) qui fournit des informations, telles que des listes de programmes et de démarrer / arrêter fois pour les programmes. En outre, des informations détaillées sur le programme est souvent disponible dans l'EPG. (La disponibilité et la quantité de détails sur le programme varie en fonction du diffuseur.)

Pour utiliser l'EPG


- En mode TV numérique, sélectionnez un canal que vous souhaitez regarder.
- Appuyez sur la touche «Guide» de la télécommande et le menu EPG apparaîtra avec le canal actif.
- En appuyant plusieurs fois sur la "2 / 2" touche, l'information pour le futur programme supplémentaire sera affiché
- Appuyez sur la touche "◄/ ►" pour sélectionner le programme précédent ou suivant.
- Appuyez sur la touche «Guide» une ou plusieurs fois pour fermer le menu.

Voir les informations de canal


- Appuyez sur la touche INFO "une fois pour afficher les informations de la chaîne en cours de visualisation.
- Appuyez sur la touche "INFO" à nouveau pour afficher le contenu de la chaîne en cours de visualisation.
- Appuyez sur la touche "INFO" à nouveau pour fermer le menu

Opération de Base


1). Appuyez POUR ENTRER le bouton sur l'à télécommande pour afficher la source d'entrée le menu, source choisie de Medias par les boutons de ▲/▼ , et appuient sur le bouton CORRECT à écrivez le menu de Multimédia comme illustré ci-dessous.

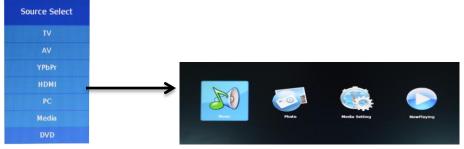

2). Quand un Périphérique USB est attaché au system, vous trouverez le nom du dispositif affiché à l'écran.

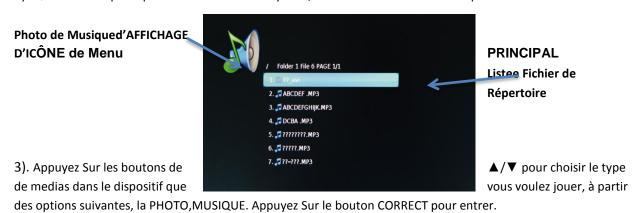

1). Musique

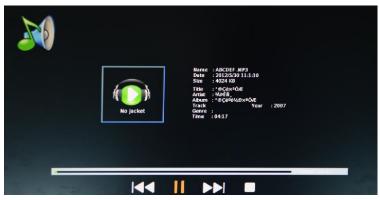

Appuyez Sur le bouton de ▲/▼ pour rechercher la musique, et appuyez sur le bouton CORRECT pour choisir.

Medias -


2. Photo





Appuyez Sur le bouton de $\blacktriangle/\blacktriangledown$ pour rechercher la photo, et appuyez sur le bouton CORRECT pour choisir.

3. Établissement de Medias

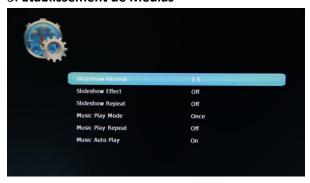

Intervalle de Diaporama : Cette option ajuste l'intervalle d'une image affichée.

Effet de Diaporama : Cette option ajuste les effets visuels quand les images échangent.

Répétition de Diaporama : Cette option bascule la fonction de répétition de caractère pour afficher des images.

Mode de Jeu de Musique: Cette option ajuste la musique jouant l'option.

Répétition de Jeu de Musique : Cette option bascule la fonction de répétition de caractère pour jouer la musique.

Jeu Automatique de Musique : Cette fonction bascule la caractéristique automatique de jeu qui jouera n'importe quelle musique trouvé dans l'USB Flash Drive une fois que vous insérez le lecteur flash.

4. Now playing

Select travaillent actuel aux medias pour fonctionner.

Fonctionnement de base

Appuyez sur la touche Power du téléviseur ou de la télécommande, puis appuyez sur la touche INPUT pour sélectionner le mode DVD. S'il n'y a pas de disque dans l'appareil, l'écran affichera le message « NO DISC ». Insérez le disque comme marqué sur l'image près de la fente d'entrée du disque. Ne touchez pas à la surface de lecture. Pour insérer le disque dans l'appareil, tenez le disque de ses bords avec vos doigts. Le lecteur insérera le disque automatiquement vers l'intérieur. Pour « Éjecter » le disque, appuyez sur la touche EJECT sur le téléviseur ou sur la touche 🛦 de la télécommande



- 1. Après que vous avez fait tous les tours de connexion sur votre téléviseur LCD.
- 2. Insérez un DVD ou un disque CD dans la fente DVD avec l'étiquette du disque vers l'avant du téléviseur.
- 3. Un message apparaîtra à l'écran: «Voulez-vous passer à Source DVD.
- 4. Appuyez sur "ENTRER" sur la télécommande.
- 5. Le DVD ou le CD devrait commencer à jouer.
- 6. Utilisation des boutons de commande DVD près du fond de la lecture de disque de commande à distance.
- 7. Appuyez sur le bouton "EJECT" sur la télécommande pour éjecter le disque. REMARQUE: L'accumulation dans un lecteur de DVD n'est pas compatible avec disques Blu-Ray.

Il est recommandé de prendre le disque après le disque est éjecté, sinon le même disque ne peut pas charger sur la fente du disque en appuyant sur le disque.

Mode de Configuration du DVD

- Le Mode de Configuration propose des menus pour la Page de Configuration Générale, la Page de Configuration Audio, la Page de Configuration Dolby Digital et la Page des Préférences.
- La sélection des éléments dans le menu de configuration se fait avec les touches fléchées de navigation, la touche SETUP et la touche OK.
- Appuyez sur la touche SETUP une première fois pour accéder au menu SETUP, puis appuyez sur la touche fléchée de droite pour accéder au sous-menu suivant.
- Appuyez de nouveau sur la touche SETUP pour quitter le menu de réglage.

General Opération



Configuration générale

4:3 Pan Scan: Choisissez cette option lorsque le lecteur DVD est branché à un téléviseur normal. Les grandes images seront affichées bien que certaines parties des bords seront dissimulées.

4:3 Letter Box : Choisissez cette option lorsque le lecteur DVD est branché à un téléviseur normal. Les grandes images seront affichées bien qu'un bandeau noir apparaîtra en haut et en bas de l'écran.

Wide : Choisissez cette option lorsque le lecteur DVD est branché à un téléviseur écran large.

OSD Langage

Utilisez cette option pour choisir la langue du menu OSD.





Économiseur d'écran

L'Économiseur d'écran est activé. L'image de l'économiseur d'écran apparaîtra lorsque le lecteur s'arrête ou lorsque l'image est figée pendant plusieurs minutes. Cet économiseur protègera l'écran de tout dommage.

- On (Économiseur d'écran activé)
- Off (Économiseur d'écran désactivé)



Mémoire de la dernière

Permet de régler les éléments de la Dernière Mémoire. Les options « ON » et « OFF » sont disponibles.

Si l'option « ON » est sélectionnée, les réglages effectués seront mémorisés avant l'arrêt de l'appareil ou en cas de réinitialisation de l'appareil

Si l'option « OFF » est sélectionnée, les réglages par défaut seront automatiquement repris en compte.

- On (Démarre la mémoire)
- Off (Efface la mémoire))

Configuration Audio

Configuration des haut-parleurs

Dans la « Page de Configuration Audio », utilisez la touche ▼ pour sélectionné les éléments de « Réglage des haut-parleurs » et appuyez sur « OK ENTER » ou sur la touche ► (play) pour accéder à la « Page de Configuration Audio ».



Downmix

• LT/RT

• Dans le cas d'un disque enregistré en multicanaux, le signal de sortie sera transmis aux canaux de gauche et de droite.


• Stereo

• Dans le cas d'un disque enregistré en multicanaux, le signal de sortie sera transmis en stéréo.

Configuration Dolby Digital

Dynamique

Cette option sert à régler le taux de compression pour contrôler le contraste du son (Volume).

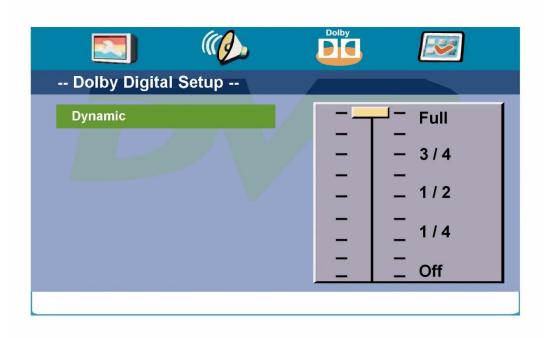

Vous devez appuyer deux fois sur STOP pour accéder à la Page des Préférences ou « NO Disc ». Dynamique.

TV Type

• PAL

Sélectionnez cette option si le lecteur est branché à un téléviseur à système PAL.

• MULT

Le lecteur règlera le système du téléviseur pour correspondre à celui du disque présent dans l'appareil.

NTSC

Sélectionnez cette option si le lecteur est branché à un téléviseur à système NTSC.

Configuration des Préférences





Audio

Si la langue figurant plus bas est enregistrée sur le disque, vous pourrez lire le disque dans cette langue.

Sinon, la langue enregistrée sur le disque sera utilisée.



Sous-titre

Si la langue figurant plus basse est enregistrée sur le disque, vous pourrez régler l'affichage du sous-titrage dans cette langue.

Sinon, la langue enregistrée sur le disque sera utilisée.



Menu du disque

Si la langue figurant plus basse est enregistrée sur le disque, vous pourrez régler l'affichage du Menu du Disque dans cette langue.

Sinon, la langue enregistrée sur le disque sera utilisée.

Parental

Lorsque vous lisez un disque avec Contrôle Parental, vous pourrez sélectionner le Niveau de Contrôle d'Âge en fonction de la notation du disque et de vos propres préférences. Par exemple : si PG est sélectionné, les disques DVD notés à un niveau supérieure à PG ne pourront pas être lus.



Rating	Description
G	Audience générale
PG	Surveillance parentale recommandée.
	Certaines scènes peuvent ne pas convenir
	aux enfants
PG-13	Surveillance parentale fortement
	suggérée. Certains matériaux peuvent ne
	pas convenir aux enfants de moins de 13
	ans.
R	D'orientation restreint. Ne convient pas
	pour les enfants âgés de 17 ans s'ils sont
	accompagnés d'un parent ou tuteur.
NC-17	Ne convient pas aux enfants de moins de
	17 ans.

L'utilisateur peut modifier le Mot de Passe requis lorsque l'utilisateur souhaite modifier le Niveau de Contrôle d'Âge au sein de la fonction de Contrôle Parental. **NOTE:** (Le mot de passe par défaut est 123456)





Par défaut

L'utilisateur peut retourner aux réglages par Défaut d'usine en appuyant sur la touche RESET puis sur OK.





Votre téléviseur est conçu pour vous donner sans problème pendant de nombreuses années. Si vous avez un problème avec votre téléviseur, essayez les solutions énumérées ci-dessous.

Il n'ya pas d'image ou le son ou la télévision ne s'allume pas.

- Assurez-vous que le téléviseur est branché,
- Assurez-vous que MUTE n'est pas activée.
- Assurez-vous que l'appareil est allumé.
- Assurez-vous d'un casque n'est pas insérée,
- S'il n'ya ni image ni son, débranchez le téléviseur pendant 30 secondes, puis branchez-le et essayez à nouveau.

Il n'ya pas d'image ni de son sur certains canaux UHF.

- Essayez une autre station. Si les autres stations sont OK, il peut être un problème station.
- Vérifiez que l'antenne est connectée et correctement réglés, en bon état et n'a pas de fils cassés.
- Voir si quelque chose interfère avec le signal d'antenne.

Le son est OK, mais l'image est mauvaise.

- Essayez une autre station. Si les autres stations sont OK, il peut être un problème station.
- Vérifiez que l'antenne est connectée et correctement réglés, en bon état et n'a pas de fils cassés.

Il ya une mauvaise réception sur certains canaux.

- Essayez une autre station. Si les autres stations sont OK, il peut être un problème station.
- Vérifiez que l'antenne est connectée et correctement réglés, en bon état et n'a pas de fils cassés. Antenne non inclus.

Les rouleaux d'image, parti pris, des lignes de spectacles, est granuleuse, est de mauvaise qualité, ou a des fantômes.

- Essayez une autre station. Si les autres stations sont OU il peut être un problème station.
- Vérifiez que l'antenne est connectée et correctement réglés, en bon état et n'a pas de fils cassés.
- Voir si quelque chose est inférer avec le signal d'antenne.

La télécommande ne fonctionne pas.

- Assurez-vous que le téléviseur est branché po
- Assurez-vous que il ya des piles neuves dans la télécommande.
- Assurez-vous que rien ne bloque le signal de commande à distance.

Perdu le mot de passe de contrôle parental

• Dans l'écran de mot de passe, entrez le mot de passe de l'universel "123456". Après le mot de passe universel, vous devez créer un nouveau mot de passe.

Entretien et maintenance

Ce récepteur de télévision constitue un bel exemple du génie électronique et la construction. Comme telle, elle doit être manipulée avec précaution. Nous offrons les suggestions suivantes afin que vous profitiez de ce produit pendant de nombreuses années à venir.

Gardez-le au sec. Si l'eau doit monter dessus, essuyez-le immédiatement. L'eau contient des minéraux qui peuvent endommager les circuits électroniques.

Ne pas entreposer dans des endroits chauds. Des températures élevées peuvent abréger la vie des appareils électroniques, endommager les batteries, et peut même déformer ou faire fondre certains plastiques.

Ne laissez pas tomber votre produit. Ce sera probablement conduire à une défaillance à fonctionner.

Ne pas utiliser ni entreposer dans des zones avec un niveau élevé de la saleté ou la poussière. Les composants électroniques peuvent également être contaminés ou de s'user prématurément.

Ne pas utiliser de produits chimiques ou à de forts solvants pour nettoyer votre appareil. Essuyez-le avec un chiffon légèrement humide.

Assurez-vous que les piles usagées sont frais et sont du type correct. Les batteries, usagées ou presquemorts sont dangereux.

Une batterie usée peut dégager des produits chimiques qui peuvent endommager les circuits électroniques.

Spécification technique

Section TV

Television Systéme NTSC American TV Standard

ATSC(8vsb terrestrial) ATSC conforme 8VSB

QAM on cable ATSC conforme 64 QAM/256 QAM

Couverture des canaux Terrestrial(analog) 2-69

> Cable TV(analog) 1-125 Terrestrial(digital) 2-69 Cable TV(digital) 1-135

75-ohm external antenna terminal for VHF/UHF Antenna

Audio

Audio Output 1.8 W +1.8W

Taille de l'écran **LCD Panel** 24 Inches(diagonal)

> **luminosities** 250 cd.m₂ contrast 1000:1 résolution 1920 x 1080

HDMI

support du format HDMI 1.1, HDMI 1.2, HDMI 1.3 définition de soutien

480i, 480p, 750p, 1080i, 1080p

Général

AC Power Supplié AC 120V ~60Hz

consommation d'énergie 36W Piles de la télécommande AAA x 2

Dimensions (mm) w / stand L577.8 xW177.8.8 xH406(mm) Dimensions (mm) sans pied L577.8xW50.8xH368.3 (mm)

Poids net 3 KG

❖ Conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

COSMO COMMUNICATIONS GARANTIE LIMITÉE

Chez COSMO COMMUNICATIONS, nous sommes persuadés que vous serez satisfait de votre nouvel appareil Cosmo Communications. Veuillez lire attentivement cette garantie. Cosmo Communications garantit que ce produit, y compris ses pièces d'origine, sont exempts de défauts de matières premières et de fabrication, pendant une période de 1 an suivant la date d'achat par le premier acheteur, et à condition qu'il a été utilisé au Canada.

Si, pendant la période couverte par la garantie (1 an), vous trouvez que l'appareil ne fonctionne pas comme il faut, Cosmo Communications, vous offrira une des options suivantes, si le défaut de fabrication a été vérifié, ainsi que la date d'achat.

Le service de réparations, pendant 1an à partir de la date d'achat, se fera sans frais, (pièces et main-d'oeuvre inclus). Le remplacement de votre appareil défectueux par un autre, neuf ou remis à neuf, ou par un autre appareil de valeur égale, sera sans frais pendant un an suivant la date d'achat.

OBLIGATIONS DU CLIENT

L'appareil est couvert par la garantie à partir de la date de l'achat initial au détail. En cas de services couverts par la garantie, le propriétaire de l'appareil doit présenter la facture originale, datée. Aucun service ne sera effectué sans présentation de la facture. Le propriétaire est seul responsable pour l'expédition ou le transport de l'appareil vers le centre de service et son retour.

Cette garantie devient nulle et non avenue si:

- A) Les dommages ont été causés par la négligence, une mauvaise ulilsation, un abus, un accident ou un acte indépendent de notre volonté.
- B) L'appareil a été utilisé à des fins commerciales ou de location.
- C) L'appareil a été modifié ou réparé par une personne étrangère au centre de service agréé par Cosmo Communications.
- D) Les dommages de l'appareil sont causés par le raccordement incorrect à un appareil d'un autre fabricant.

Cette garantie ne couvre pas:

- A. Les frais et les dommages subis pendant l'expédition de cet appareil vers le centre de service et son retour.
- B. Les dommages ou mauvais fonctionnement de l'appareil causés par le fait que l'utilisateur n'a pas suivi les instructions données dans le manuel.
- C. Les réglages ordinaires effectués par le client et décrits dans le manuel.
- D. Les dommages au disque compact, ou à la cassette audio.
- E. Les problèmes de réception du signal causés par des facteurs extérieurs.
- F. Les produits non achetés ou Canada.
- G. Les dommages aux produits utilisés hors du Canada.

CETTE GARANTIE EST NON TRANSFÉRABLE ET NE COUVRE QUE LE PREMIER ACHETEUR DE L'APPAREIL, ET NE S'APPLIQUE PAS AUX PROPRIÉTAIRES SUBSÉQUENTS DE L'APPAREIL. TOUTE AUTRE GARANTIE TACITE, Y COMPRIS LA GARANTIE DE VENDABILITÉ EST LIMITÉE À LA PÉRIODE DE LA GARANTIE EXPRIMÉE CI-DESSUS, COMMENÇANT À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT INITIAL AU DÉTAIL ET AUCUNE AUTRE GARANTIE SOIT EXPRIMÉE SOIT TACITE NE S'APPLIQUERA ULTÉRIEUREMENT. L'ÉTENDUE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE S'APPLIQUE SEULEMENT AUX RÉPARATIONS OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT, TEL QUE DÉCRITS C-DESSUS À LA SEULE DISCRÉTION DE COSMO COMMUNICATIONS. EN AUCUNE CIRCONSTANCE, COSMO COMMUNICATIONS N'EST RESPONSABLE DE PERTE OU DE DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, FORTUITS SPÉCIAUX OU INDIRECTS RÉSULTANT OU SE RAPPORTANT À L'UTILISATION DE CE PRODUIT.

LA PRÉSENTE GARANTIE EST SEULEMENT VALIDE AU CANADA, POUR LES PRODUITS VENDUS, DISTRIBUÉS ET UTILISÉSAU CANADA, ET VOUS CONFÈRE DES DROITS JURIDIQUES PARTICULIERS. CEPENDANT, VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE

D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER SUIVANT LA PROVINCE. CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS LES RESTRICTIONS SUR LES GARANTIE IMPLICITES OU L'EXCLUSION DES DOMMAGES INDIRECTS. PAR CONSÉQUENT, LES RESTRICTIONS DE LA PRÉSENTE GARANTIE PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS.

CE LIVRET D'INSTRUCTIONS PEUT CONTENIR DES ERREURS ET DES OMISSIONS.

LE CONCEPT ET LES CARACTÉRISTIQUES SONT SUJETS À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS.

Cosmo Communications Service 55 Travail Road Unit 2 Markham, Ontario

L3S 3J1

1-888-208-4108 www.cosmocanada.ca